GT-S3370

Manuale dell'utente

SAMSUNG

Come utilizzare questo manuale

Grazie per aver acquistato questo telefono cellulare Samsung. Questo telefono vi offrirà una comunicazione mobile di elevata qualità e intrattenimento basato sulla straordinaria tecnologia Samsung e su standard elevati.

Il presente manuale dell'utente è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro telefono.

- Leggere questo manuale prima di utilizzare il telefono per garantire un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del vostro telefono.
- Conservare questo manuale come riferimento futuro.

Icone informative

Per cominciare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:

Avvertenza—indica situazioni che potrebbero causare lesioni a persone o animali

Attenzione—indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro telefono o ad altri apparecchi

Nota—indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

► **Fare riferimento a**—indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ► pag. 12 (indica di "consultare pagina 12")

→ **Seguito da**—indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire un passaggio; ad esempio: Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** (indica **Messaggi**, seguito da **Crea messaggio**).

[ ] **Parentesi quadre**—indicano i tasti del telefono; ad esempio: [📷] (indica il tasto Fotocamera).

Informazioni sul copyright

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che sono parte di questo dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari:

- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.—Bluetooth QD ID: B016433.
- Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® è un marchio registrato da Microsoft Corporation.

CE 0168

Sommario

Messa in servizio 7

Contenuto della confezione 7

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria 7

Caricamento della batteria 9

Inserimento di una scheda di memoria (facoltativa) 11

Collegamento di un cinturino da trasporto (opzionale) 12

Operazioni preliminari 13

Accensione e spegnimento del telefono 13

Elementi del telefono 13

Schermo tattile 17

Blocco o sblocco dello schermo tattile e dei tasti 18

Accesso ai menu 18

Avvio e gestione delle applicazioni 19

Widget 19

Personalizzazione del telefono 21

Inserimento di testo 26

Accesso alle informazioni di supporto 27

Comunicazione 28

Effettuazione delle chiamate 28

Registri 32

Messaggi 33

IM 39

Giochi 40
Fotocamera 40
Musica 43
Come trovare musica 44
Radio FM 45
Giochi e altro 46

Informazioni personali 47
Rubrica 47
Agenda 49
Attività 50
Promemoria 50
Registratore 51

Web 52
Internet 52
Lettore RSS 53
Samsung Apps 54
Google 54
Sincronizzazione 55
ActiveSync 55
Communities 56
Last.fm 57

Connettività 58
Bluetooth 58
Collegamenti PC 60

Strumenti 62
Sveglie 62
Calcolatrice 62
Convertitore 63
Editor immagini 63
Archivio 64
Cronometro 65
Timer 65
Fusi orari 65

Impostazioni 67
Accesso al menu Impostazioni 67
Profili telefono 67
Display e illuminazione 67
Ora e data 68
Telefono 68
Sblocco intelligente 68
Schermo tattile 68
Applicazioni 69
Sicurezza 69
Rete 70
Memoria 70
Ripristino impostazioni 70

Risoluzione dei problemi 71

Informazioni per la salute e la sicurezza 74

Indice 83

Messa in servizio

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Telefono cellulare
- Batteria
- Caricabatteria da viaggio
- Manuale dell'utente

Utilizzate solo software approvato da Samsung. Software illegale può causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.

- Gli accessori forniti con il telefono possono variare in base al gestore telefonico o alla regione in cui i prodotti vengono distribuiti.
- Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori forniti consentono una migliore prestazione del telefono.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia cellulare, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali. Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, è possibile acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Per installare la scheda SIM o USIM e la batteria,

1. Se il telefono è acceso, tenete premuto il tasto di accensione/Fine per spegnerlo.
2. Rimuovete il coperchio posteriore.

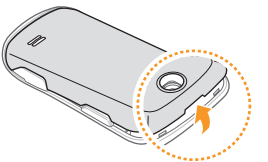

Fate attenzione a non danneggiare le unghie mentre rimuovete il coperchio posteriore.

3 Inserite la scheda SIM o USIM.

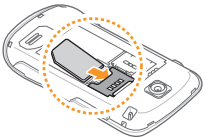

- Inserite la scheda SIM o USIM nel telefono con i contatti dorati rivolti verso il basso.
- Se non inserite una scheda SIM o USIM, potete solo utilizzare i servizi che non richiedono l'accesso alla rete e alcuni menu del telefono.

4 Inserite la batteria.

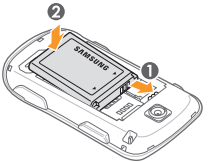

5 Riposizionate il coperchio posteriore.

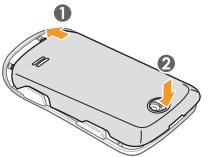

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il telefono per la prima volta, è necessario caricare completamente la batteria.

Potete caricare il telefono con il caricabatteria da viaggio fornito o collegando il telefono a un PC con un cavo dati per computer.

Utilizzate solo caricabatteria e cavi approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi non autorizzati possono provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il telefono.

Quando la batteria è scarica, il telefono riproduce un segnale di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria ( ) apparirà vuota e lampeggerà. Se la carica della batteria è insufficiente a permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il telefono, è necessario caricare la batteria.

› Caricamento con il caricabatteria da viaggio

1 Rimuovete la protezione del connettore multifunzione sul lato del telefono.

2 Inserite il connettore piccolo del caricabatteria nel connettore multifunzione.

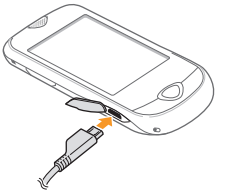

Il collegamento errato del caricabatteria può causare gravi danni al telefono. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

3 Collegate la spina elettrica del caricabatteria a una presa di alimentazione.

- Durante il caricamento, potete utilizzare il telefono, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- Durante il caricamento il telefono può surriscaldarsi. Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del telefono né sulle sue prestazioni.
- Se il telefono non funziona correttamente, portatelo insieme al caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

4 Quando la batteria è completamente carica (l'icona non è più in movimento), scollegate il caricabatteria dal telefono e dalla presa di corrente.

Non rimuovete la batteria prima di staccare il caricabatteria, per evitare di danneggiare il telefono.

› Caricamento con il cavo dati per computer

Prima di caricare, verificate che il PC sia acceso.

1 Rimuovete la protezione del connettore multifunzione sul lato del telefono.

2 Collegate un'estremità (mini-USB) del cavo dati per computer al connettore multifunzione.

3 Collegate l'altra estremità del cavo dati per computer a una porta USB del PC.

In base al tipo di cavo dati per computer in uso, l'inizio della ricarica potrebbe non essere immediato.

4 Quando la batteria è completamente carica (l'icona non è più in movimento), scollegate il cavo dati per computer dal telefono e dal PC.

Inserimento di una scheda di memoria (facoltativa)

Per archiviare altri file multimediali, dovete inserire una scheda di memoria. Il telefono accetta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ con capacità massima fino a 16 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).

Samsung utilizza standard industriali per le schede di memoria, ma alcune marche potrebbero non essere completamente compatibili con il telefono. L'utilizzo di una scheda di memoria incompatibile potrebbe danneggiare il telefono o la scheda di memoria e danneggiare i dati memorizzati.

- Il telefono supporta la struttura di file FAT per le schede di memoria. Se si inserisce una scheda formattata con una diversa struttura di file, il telefono chiede di riformattarla.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la vita della scheda di memoria.

1. Rimuovete il coperchio posteriore.
2. Inserite la scheda di memoria con l'etichetta rivolta verso l'alto.

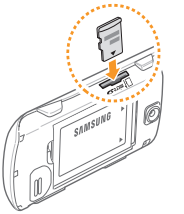

3. Riposizionate il coperchio posteriore.

Rimozione della scheda di memoria

1. Assicuratevi che la scheda di memoria non sia in uso.
2. Rimuovete il coperchio posteriore.

3 Per rimuovere la scheda di memoria, spingetela con delicatezza in modo da liberarla dal telefono, quindi estraetela dallo slot.

Non rimuovete la scheda di memoria quando il telefono è in fase di trasferimento o accesso alle informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdita di dati o danni alla scheda o al telefono.

› Formattazione di una scheda di memoria

La formattazione della scheda di memoria su computer può provocare incompatibilità con il telefono. Formattate la scheda di memoria solo sul telefono.

Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Memoria** → **Dettagli scheda memoria** → **Formatta** → **Sì**.

Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti contenuti nel telefono. La garanzia del produttore non copre perdita di dati derivanti dalle azioni dell'utente.

Collegamento di un cinturino da trasporto (opzionale)

1 Rimuovete il coperchio posteriore.

2 Fate scorrere il cinturino da trasporto attraverso il foro e agganciatelo alla piccola protuberanza.

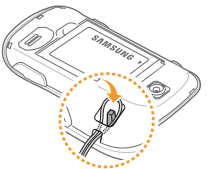

3 Riposizionate il coperchio posteriore.

Operazioni preliminari

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono,

1. Tenete premuto il tasto di accensione/Fine.
2. Inserite il PIN e selezionate **Conferma** (se necessario).

Per spegnere il telefono, ripetete il passo 1 precedente.

- Seguite tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'uso dei dispositivi wireless è limitato, come sugli aeroplani e negli ospedali.
- Per utilizzare solo i servizi non di rete del telefono, passate al profilo offline. ► p. 22

Elementi del telefono

› Componenti del telefono

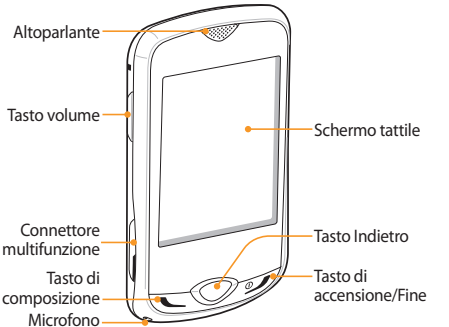

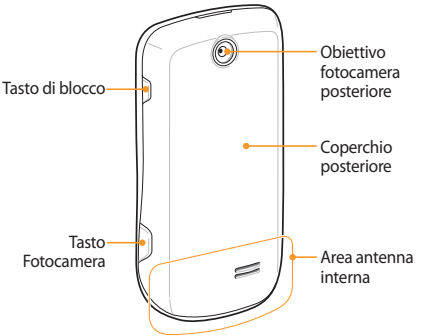

Tasti

Tasto	Funzione
Composizione	Consente di effettuare o rispondere a una chiamata; nella schermata di standby, consente di recuperare i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.
Indietro	Nel Menu principale, consente di ritornare al livello precedente; Ritorna al menu principale senza chiudere un menu o applicazione (tenete premuto).
Accensione/ Fine	Consente di accendere o spegnere il telefono (tenete premuto); terminare una chiamata; nel Menu principale, di ritornare al menu principale oppure ritornare nella schermata di standby.

Tasto		Funzione
	Volume	Consente di regolare il volume del telefono; per effettuare una chiamata simulata, tenete premuto il tasto Volume verso il basso nella schermata di standby.
	Blocco	Blocca lo schermo tattile e i tasti; sblocca lo schermo tattile e i tasti (tenete premuto)
	Fotocamera	Nella schermata di standby, consente di accendere la fotocamera; nel modo Fotocamera, di scattare una foto o registrare un video.

› Icone indicatrici

Le icone visualizzate sul display possono variare a seconda della regione o del gestore telefonico.

Icona	Definizione
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Chiamata vocale in corso
	Video chiamata in corso
	Funzione messaggi SOS attivata
	Navigazione nel Web

Icona	Definizione
	Connessione a una pagina Web sicura
	Roaming (al di fuori dell'area del gestore telefonico)
	Trasferimento di chiamata attivato
	Connessione a un computer
	Kit vivavoce o auricolare Bluetooth connesso
	Bluetooth attivato
	Sveglia attivata
	Scheda di memoria inserita
	Nuovo messaggio di testo (SMS)
	Nuovo messaggio multimediale (MMS)

Icona	Definizione
	Nuovo messaggio e-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Profilo normale attivato
	Profilo silenzioso attivato
	Livello di carica della batteria
	Ora corrente

Schermo tattile

Lo schermo tattile del telefono consente di selezionare le voci o eseguire le funzioni con facilità. Imparate le operazioni di base per usare lo schermo tattile.

- Per evitare di graffiare lo schermo tattile, non utilizzate oggetti taglienti.
- Non mettete lo schermo tattile a contatto con dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento dello schermo tattile.
- Non mettete lo schermo tattile a contatto con acqua. Lo schermo tattile potrebbe non funzionare correttamente in condizioni umide o se esposto ad acqua.

Per un utilizzo ottimale dello schermo tattile, rimuovete la pellicola protettiva dello schermo prima di utilizzare il telefono.

Controllate lo schermo tattile con le azioni seguenti:

- Toccare: toccate una volta con il dito per selezionare o avviare un menu, un'opzione o applicazione.
- Toccare due volte: toccate rapidamente due volte con il dito per aumentare o ridurre lo zoom mentre visualizzate foto o pagine Web.
- Trascinare: toccate e tenete il dito su un elemento, quindi trascinate il dito per spostare l'elemento.
- Scorrere: toccate e trascinate il dito in alto, in basso, a sinistra, a destra per spostare elementi negli elenchi.

Se non utilizzate il telefono per un determinato periodo, viene disattivato lo schermo tattile. Per attivare lo schermo, premete un tasto qualsiasi.

Blocco o sblocco dello schermo tattile e dei tasti

Potete bloccare lo schermo tattile e i tasti per evitare eventuali operazioni telefoniche indesiderate.

Per bloccare, premete il tasto di blocco. Per sbloccare, tenete premuto il tasto di blocco. In alternativa, premete il tasto di blocco, quindi toccate e tenete premuto l'icona di blocco.

Potete inoltre impostare il telefono per bloccare automaticamente lo schermo tattile e i tasti quando non utilizzate il telefono per un periodo specificato. Nel menu Principale, selezionate **Impostazioni** → **Schermo tattile** → **Si** in **Blocco automatico**.

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del telefono,

1. Nella schermata di standby, selezionate **Menu** per accedere al menu Principale.
2. Scorrete a sinistra o a destra a una schermata del menu principale.
3. Selezionate un menu o un'applicazione.
4. Toccate il tasto Indietro per salire di un livello; premete il tasto di accensione/Fine per chiudere il menu o l'applicazione e ritornare alla schermata di standby.

› Organizzazione delle applicazioni del menu Principale

Potete riorganizzare le applicazioni nel menu Principale modificandone l'ordine o raggruppandole in categorie in base alle vostre esigenze e preferenze.

1. Nella schermata di standby, selezionate **Menu** per accedere al menu Principale.
2. Selezionate **Modif.** in alto a sinistra dello schermo.
3. Trascinate un'icona di applicazione nella posizione desiderata.

   Potete spostare l'icona di un'applicazione su un'altra schermata del menu Principale.
4. Selezionate **Salva** o **Fatto**.

Selezionate **Ripristina** per inizializzare le schermate del menu Principale.

Avvio e gestione delle applicazioni

› Avvio di più applicazioni

Il telefono consente di effettuare più funzioni tenendo aperte più applicazioni contemporaneamente.

Per avviare più applicazioni, tenete premuto il tasto Indietro e selezionate un'applicazione da lanciare.

Se Google Maps o Instant Messenger sono in esecuzione in background potreste incorrere in spese aggiuntive per la connessione dati.

› Utilizzo di gestione attività

Potete gestire più applicazioni con gestione attività.

Per avviare gestione attività, nel Menu principale selezionate **Gestione attività**. Viene visualizzato l'elenco delle applicazioni attive.

Per cambiare modo di visualizzazione, selezionate **Vista elenco** o **Vista 3D**.

Controllate le applicazioni attive come indicato di seguito:

- Per passare tra le applicazioni, selezionatene una dall'elenco di applicazioni attive.
- Per chiudere un'applicazione, selezionate ⊖.
- Per chiudere tutte le applicazioni, selezionate **Chiudi tutto**.

Widget

I widget sono piccole applicazioni che forniscono utili funzioni e informazioni nella schermata di standby.

- Alcuni widget consentono di effettuare connessioni a servizi Web. L'utilizzo di un widget basato su Web può determinare costi aggiuntivi.
- I widget disponibili possono variare in base ai piani del gestore telefonico o della regione.

Apertura della barra degli strumenti widget

Per aprire la barra degli strumenti widget e accedere ai widget,

1. Nella schermata di standby, selezionate la freccia in basso a sinistra dello schermo per aprire la barra degli strumenti widget.
2. Scorrete in alto o in basso sulla barra degli strumenti widget per individuare il widget da utilizzare.
3. Trascinate il widget sulla schermata di standby oppure selezionate il widget da attivare sulla schermata di standby.

   Per spostare di nuovo il widget sulla barra degli strumenti, trascinatelo nella posizione desiderata sulla barra degli strumenti widget.

Potete organizzare ogni riquadro della schermata di standby con i widget preferiti. Scorrete a sinistra o a destra su un riquadro e posizionate i widget ovunque sullo schermo.

Visualizzazione o modifica dei widget

Potete visualizzare i nomi dei widget o selezionare i widget da includere sulla barra degli strumenti.

1. Aprite la barra degli strumenti widget e selezionate .

   I widget contrassegnati sono disponibili dalla barra degli strumenti widget.
2. Selezionate i widget da includere nella barra degli strumenti.
3. Selezionate **Salva**.

Download di nuovi widget

1. Aprite la barra degli strumenti widget e selezionate .
2. Selezionate un'opzione di ricerca dei widget.

   Potete inoltre immettere una parola chiave nel campo di inserimento e selezionare .

3 Scorrete l'elenco dei widget e selezionate quello da scaricare.
Al termine del download, il widget verrà aggiunto automaticamente alla barra degli strumenti widget.

Se la barra degli strumenti è piena, i widget scaricati non verranno aggiunti automaticamente alla barra. Dovrete rimuovere alcuni widget dalla barra degli strumenti per aggiungere manualmente quelli nuovi.

Personalizzazione del telefono

Personalizzate il telefono in base alle vostre preferenze.

› Impostazione di data e ora correnti

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Ora e data**.
2 Selezionate l'opzione di aggiornamento fuso orario e un fuso orario.
3 Impostate il formato di data e ora e inserite ora e data correnti.
4 Selezionate **Salva**.

› Regolazione del volume dei toni tasti

Nella schermata di standby, premete il tasto Volume su o giù.

› Regolazione dell'intensità della vibrazione dello schermo tattile

Potete regolare l'intensità del feedback di vibrazione quando toccate lo schermo del telefono.

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Vibrazione**.
2 Trascinate il cursore per regolare l'intensità della vibrazione dello schermo tattile.
3 Selezionate **Salva**.

› Passaggio al profilo silenzioso

Nella schermata di standby, selezionate **Tastiera**, quindi tenete premuto # per disattivare o attivare i suoni del telefono.

Impostazione di un profilo audio

Potete cambiare i suoni del telefono personalizzando il profilo audio corrente o passando a un altro profilo. Per impostare un profilo,

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Selezionate » accanto al profilo in uso.
3. Personalizzate le opzioni audio per chiamate in arrivo, messaggi in arrivo e altri suoni del telefono.

   Le opzioni audio disponibili variano a seconda del profilo selezionato.
4. Selezionate **Salva**.

Per passare a un altro profilo, selezionatelo dall'elenco.

Selezione di uno sfondo per la schermata di standby.

Potete selezionare sfondi separati per ogni riquadro della schermata di standby.

1. Nella schermata di standby, scorrete a sinistra o a destra su un riquadro della schermata di standby.
2. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Sfondo**.
3. Scorrete a sinistra o a destra su un'immagine.

   Per selezionare un'immagine dalla cartella immagini, selezionate **Immagini**.
4. Selezionate **Imposta**.

Regolazione della luminosità del display

Il livello di luminosità del display influisce sul consumo della batteria.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Luminosità**.
2. Trascinate il cursore per regolare il livello di luminosità.
3. Selezionate **Salva**.

Calibrazione dello schermo tattile

Potete calibrare lo schermo in modo che il telefono riconosca meglio l'input.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Calibrazione**.
2. Toccate la destinazione sullo schermo fino al completamento della calibrazione.
3. Selezionate **Sì**.

Sblocco dello schermo tattile con i gesti

Con la funzione di sblocco intelligente, potete sbloccare lo schermo tattile disegnando un carattere specificato sullo schermo bloccato. Per impostare un gesto di sblocco,

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sblocco intelligente**.
2. Selezionate **Sì** in **Sblocco con gesto**.
3. Selezionate un'opzione di sblocco.

   Potete impostare il telefono solo per lo sblocco, per lo sblocco e l'esecuzione di una chiamata a un numero di selezione rapida o per lo sblocco e l'avvio di un'applicazione.

   Se impostate il telefono solo per lo sblocco, andate al passaggio 5.
4. Selezionate un numero di selezione rapida da comporre o un'applicazione da avviare.

5 Selezionate un gesto (da A a Z) per la funzione di sblocco intelligente.

Per selezionare la lingua per i gesti, selezionate **Cambia lingua**.

6 Premete il tasto Indietro. Se impostate il telefono solo per lo sblocco, andate al passaggio 7.

7 Selezionate **Salva**.

Per sbloccare lo schermo tattile, premete un tasto qualsiasi e disegnate il gesto corrispondente alla funzione di sblocco desiderata.

Blocco del telefono

Potete bloccare il telefono attivandone la password.

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza**.

2 Selezionate **Si** in **Blocco telefono**.

3 Immettete una nuova password di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri e selezionate **Conferma**.

4 Immettete di nuovo la password e selezionate **Conferma**.

La prima volta che accedete a un menu che richiede una password, viene chiesto di creare e confermare la password.

Dopo aver attivato il blocco del telefono, dovrete immettere la password ogni volta che lo accendete.

- Se dimenticate la password, portate il telefono a un centro assistenza Samsung per sbloccarlo.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di password o di informazioni private o altri danni provocati da software illegale.

Blocco della scheda SIM o USIM

Potete bloccare il telefono attivando il PIN fornito con la scheda SIM o USIM.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza**.
2. Selezionate **Si** in **Blocco PIN**.
3. Immettete il PIN della scheda SIM o USIM e selezionate **Conferma**.

Dopo aver attivato il blocco PIN, dovrete immettere il PIN ogni volta che accendete il telefono.

- Se immettete un codice PIN errato per più volte consecutive, la scheda SIM o USIM si blocca. Per sbloccare la scheda SIM o USIM dovrete immettere il codice di sblocco PIN (PUK).
- Se bloccate la scheda SIM o USIM immettendo un PUK errato, portate la scheda al gestore per sbloccarla.

Attivazione della funzione Mobile Tracker

Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM o USIM nel telefono, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente il numero di contatto ai destinatari specificati per consentire di individuare e recuperare il telefono.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Mobile Tracker**.
2. Immettete la password e selezionate **Conferma**.
3. Selezionate **Si** per attivare la funzione Mobile Tracker.
4. Selezionate il campo del destinatario per aprire l'elenco dei destinatari.
5. Selezionate **Aggiungi destinatari**.
6. Specificate un numero di telefono compreso di prefisso internazionale (con **+**) e selezionate **Fatto**.
7. Al termine, selezionate **Salva**.
8. Selezionate il campo di immissione mittente.
9. Specificate il nome del mittente e selezionate **Fatto**.
10. Selezionate **Salva** → **Accetta**.

Inserimento di testo

Potete inserire testo selezionando i caratteri sulla tastiera virtuale o scrivendoli a mano sullo schermo.

Modifica del metodo di inserimento testo

Quando toccate il campo di inserimento testo, per impostazione predefinita viene visualizzato il riquadro di inserimento con la tastiera virtuale.

A seconda della regione, potrebbero essere disponibili modalità di inserimento testo specifiche per la lingua.

- Per cambiare il metodo di inserimento testo, selezionate e un metodo di inserimento.
- Per passare al modo ABC o T9, selezionate **T9** sulla tastiera virtuale. Quando è attivo il modo T9, il punto vicino al pulsante T9 si attiva.
- Per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o dal modo Numerico a Simbolico e viceversa, selezionate **Abc**.
- Per cancellare l'immissione, selezionate .
- Per inserire uno spazio, selezionate .
- Per cambiare la lingua di inserimento, selezionate il pulsante della lingua al fondo dello schermo.

Immissione di testo con i metodi di inserimento

1. Cambiate il metodo di inserimento testo.

Metodo inserimento	Funzione
Tastiera	Selezionate i caratteri sulla tastiera.
A mano intero	Scrivete in un punto qualsiasi dello schermo.
A mano area 1/ A mano area 2	Scrivete nelle caselle di inserimento; potete immettere numeri e simboli nella casella **?1** nel modo A mano area 1.

2. Cambiate il modo di inserimento testo.
3. Selezionate i tasti virtuali appropriati o scrivete sullo schermo per inserire il testo.

Quando inserite il testo con la tastiera, potete utilizzare i modi seguenti:

Modo	Funzione
ABC	Selezionate il tasto virtuale appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.
T9	1. Selezionate i tasti virtuali appropriati per inserire una parola intera. 2. Quando la parola è corretta, selezionate ␣ per inserire uno spazio. Se non viene visualizzata la parola corretta, selezionate una parola alternativa dall'elenco visualizzato oppure Aa. Potete aggiungere la parola al dizionario T9 selezionando **Aggiungi parola** al fondo dell'elenco parole alternative.
Numeric	Selezionate il tasto virtuale appropriato per immettere un numero. Potete inserire numeri tenendo premuto un tasto virtuale nel modo ABC o T9.
Simbols	1. Selezionate ◀ o ▶ per scorrere sul simbolo desiderato. 2. Selezionate il tasto virtuale appropriato per immettere un simbolo.

Accesso alle informazioni di supporto

Imparate ad accedere alle informazioni sulle funzionalità principali del telefono.

1. Nella schermata di standby, aprite la barra degli strumenti widget e selezionate ?.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate un argomento relativo a un'applicazione o caratteristica.
4. Scorrete a destra per visualizzare più informazioni.
   Per tornare al livello precedente, selezionate ↩.

Comunicazione

Effettuazione delle chiamate

Imparate a utilizzare le diverse funzioni, come effettuare e rispondere alle chiamate utilizzando le opzioni o personalizzando e utilizzando le funzionalità correlate.

› Esecuzione e risposta a una chiamata

Esecuzione di una chiamata

1 Nella schermata di standby, selezionate **Tastiera** e inserite il prefisso e il numero di telefono.

2 Premete il tasto di composizione per comporre il numero. Per una videochiamata, selezionate → **Videochiamata**.

Durante una chiamata, il telefono blocca automaticamente lo schermo tattile per impedire immissioni accidentali. Per sbloccare, tenete premuto il tasto di blocco.

3 Per terminare la chiamata, premete il tasto di accensione/Fine.

- Utilizzate la rubrica per memorizzare i numeri composti con maggiore frequenza. ► p. 47
- Per accedere rapidamente al registro chiamate per richiamare gli ultimi numeri, premete il tasto di composizione.

Risposta a una chiamata

1 Quando arriva una chiamata, premete il tasto di composizione.

Mentre il telefono squilla, premete verso il basso il tasto Volume per regolare il volume, oppure tenete premuto il tasto Volume per disattivare la suoneria.

2 Per terminare la chiamata, premete il tasto di accensione/Fine.

Rifiuto di una chiamata

Quando arriva una chiamata, premete il tasto di accensione/Fine. Il chiamante udirà un tono di linea occupata.

Potete impostare un elenco di numeri da rifiutare automaticamente. ► p. 30

Esecuzione di una chiamata a un numero internazionale

1. Nella schermata di standby, selezionate **Tastiera**, toccate e tenete premuto **0** per inserire il carattere **+**.
2. Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi premete il tasto di composizione per comporre il numero.

› Utilizzo delle opzioni durante una chiamata vocale

Durante una chiamata vocale, potete utilizzare le opzioni seguenti:

- Per regolare il volume della voce, premete il tasto Volume su o giù.
- Per attivare il vivavoce, selezionate **Vivavoce** → **Sì**.

  Se utilizzate la funzione vivavoce, in ambienti rumorosi, risulterà problematico sentire la persona con cui si sta parlando. Per prestazioni audio ottimali, usate la normale modalità del telefono.
- Per mettere una chiamata in attesa, selezionate **Attesa**. Per recuperare una chiamata in attesa, selezionate **Recup.**
- Per comporre una seconda chiamata, mettete la prima in attesa e digitate l'altro numero.

- Per rispondere alla seconda chiamata, premete il tasto di composizione quando sentite il tono della chiamata in attesa. La prima chiamata viene posta in attesa automaticamente. Per utilizzare questa funzione, dovete sottoscrivere il servizio per le chiamate in attesa.
- Per passare da una chiamata all'altra, selezionate **Scambia**.

Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Il telefono visualizza le chiamate perse sul display.

- Quando è presente una chiamata persa, selezionate la chiamata dal widget di avviso evento, quindi **Chiama** per comporre.
- Quando sono presenti due o più chiamate perse, selezionate la chiamata dal widget di avviso evento, quindi **Registro** → una chiamata persa.

Utilizzo di funzionalità aggiuntive

Potete utilizzare diverse altre funzionalità relative alle chiamate, come il rifiuto automatico, le chiamate simulate o il modo FCN (Fixed Dialling Number, numeri selezione fissa).

Impostazione del rifiuto automatico

Utilizzate il rifiuto automatico per rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri. Per attivare il rifiuto automatico e impostare l'elenco rifiutati, eseguite le operazioni descritte di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Tutte le chiamate** → **Rifiuto automatico**.
2. Selezionate **Si** in **Attivazione**.
3. Selezionate **Aggiungi numero**.
4. Selezionate il campo di inserimento numero, inserite il numero da rifiutare e selezionate **Fatto** → **Salva**.
5. Ripetete le operazioni dei punti da 3-4 per aggiungere ulteriori numeri.

6 Selezionate le caselle accanto ai numeri.

7 Selezionate **Salva**.

Esecuzione di una chiamata simulata

Potete simulare chiamate in arrivo nel caso vogliate uscire da una riunione o terminare conversazioni non gradite.

Per effettuare una chiamata simulata, tenete premuto il tasto Volume verso il basso nella schermata di standby. La chiamata simulata squilla entro un intervallo di tempo specificato.

Potete modificare la durata dell'intervallo prima dell'arrivo della chiamata simulata. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni → Applicazioni → Chiamata → Chiamata simulata → Timer simulazione chiamata**.

Potete far risultare più realistiche le chiamate simulate utilizzando una voce registrata. Per registrare una voce,

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni → Applicazioni → Chiamata → Chiamata simulata → Simula chiamata vocale**.

2 Selezionate **Si** in **Simula chiamata vocale**.

3 Selezionate **Registrazione vocale**.

4 Selezionate ● per avviare la registrazione.

5 Parlate vicino al microfono.

6 Al termine, selezionate ■.
La voce registrata viene riprodotta.

Utilizzo del modo FDN (Fixed Dialling Number)

Nel modo FDN, il telefono limita le chiamate in uscita, ad eccezione dei numeri memorizzati nell'elenco FDN. Per utilizzare il modo FDN, dovete prima configurare l'elenco FDN nella rubrica. ► p. 48

Per attivare il modo FDN,

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni → Sicurezza**.

2 Selezionate **Si** in **Modo selezione fissa**.

3 Immettete il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM e selezionate **Conferma**.

Registri

Imparate a visualizzare e gestire i registri delle chiamate effettuate, ricevute o perse e dei messaggi inviati.

Visualizzazione registri chiamate e messaggi

Potete filtrare i registri di chiamate e messaggi in base al tipo.

1. Nel Menu principale, selezionate **Registro**.
2. Selezionate il menu a discesa **Tutto** e selezionate il tipo di registro.
3. Selezionate un registro per visualizzarne i dettagli.

Dalla vista dettagli, potete comporre il numero, inviare un messaggio o aggiungere il numero alla rubrica o all'elenco rifiutati.

Visualizzazione della gestione registri

Dalla gestione registri, potete controllare la quantità di dati o il numero di messaggi inviati o ricevuti, nonché il costo e la durata delle chiamate.

1. Nel Menu principale, selezionate **Registro** → **Gestione**.
2. Selezionate l'opzione desiderata.

Opzione	Funzione
Traffico dati	Consente di visualizzare la quantità totale di dati inviati o ricevuti.
Cont. messaggi	Consente di visualizzare la quantità totale di dati inviati o ricevuti.
Costo chiamate	Consente di visualizzare i record delle chiamate, come il costo dell'ultima chiamata e il costo totale di tutte le chiamate. Potete inoltre impostare la valuta e il prezzo unitario o il limite di costo per limitare le chiamate secondo il vostro piano; in base alla scheda SIM o USIM, il costo chiamate potrebbe non essere disponibile.

Opzione	Funzione
Durata chiamate	Consente di visualizzare la durata delle chiamate, come la durata dell'ultima chiamata e la durata totale di tutte le chiamate.

In gestione registri potete azzerare i contatori. Da ogni schermata, selezionate il tasto Azzera.

Messaggi

Imparate a creare e inviare messaggi di testo (SMS), multimediali (MMS) o e-mail e a visualizzare o gestire i messaggi inviati o ricevuti.

L'invio e la ricezione di messaggi in roaming possono determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

› Invio di un SMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Messaggio**.
2. Selezionate il campo di inserimento destinatario, quindi **Rubrica**.

   Potete immettere un numero manualmente selezionando un'altra opzione.
3. Selezionate le caselle di controllo accanto ai contatti, quindi **Aggiungi**.
4. Selezionate **Scrivi testo**.
5. Inserite il testo del messaggio e selezionate **Fatto**.
6. Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

Impostazione di un profilo MMS

Per inviare e ricevere MMS, dovete attivare un profilo per collegarvi al server MMS. Oltre ai profili predefiniti dal gestore, potete aggiungerne uno personalizzato.

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Impostazioni** → **MMS** → **Profili**.
2. Selezionate **Crea**.
3. Personalizzate i parametri del profilo di connessione.
4. Al termine, selezionate **Salva**.

Invio di un MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Messaggio**.
2. Selezionate il campo di inserimento destinatario, quindi **Rubrica**.

   Potete inserire manualmente un numero o indirizzo e-mail o selezionarne uno dal registro chiamate o dalla rubrica selezionando un'altra opzione.
3. Selezionate le caselle di controllo accanto ai contatti, quindi **Aggiungi**.

   Quando inserite un indirizzo e-mail, viene chiesto se desiderate inviare un MMS. Per confermare, selezionate **OK**.
4. Selezionate **Scrivi testo**.
5. Inserite il testo del messaggio e selezionate **Fatto**.
6. Selezionate **Agg. multimedia** e allegate un file.

   Potete selezionare un file dall'elenco o catturare una foto, un video o un clip audio.
7. Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

Impostazione di un profilo e account e-mail

Oltre all'account e-mail predefinito dal gestore, potete aggiungere account e-mail personali. Inoltre, potete aggiungere un profilo di connessione personalizzato per utilizzare i servizi e-mail.

Impostazione di un account e-mail

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Impostazioni** → **Email** → **Account email**.

   Per aiuto durante l'impostazione dell'account e-mail, selezionate **Configurazione email**.
2. Selezionate **Crea**.
3. Personalizzate le impostazioni dell'account.
4. Al termine, selezionate **Salva**.

Impostazione di un profilo e-mail

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Impostazioni** → **Email** → **Profili**.
2. Selezionate **Crea**.
3. Personalizzate le impostazioni di rete.
4. Al termine, selezionate **Salva**.

Invio di un messaggio e-mail

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Email**.
2. Selezionate il campo di inserimento destinatario, quindi **Rubrica**.

   Potete inserire l'indirizzo e-mail manualmente selezionando un'altra opzione.
3. Selezionate le caselle di controllo accanto ai contatti, quindi **Aggiungi**.
4. Selezionate **Aggiungi oggetto**, specificate l'oggetto e selezionate **Fatto**.
5. Selezionate **Scrivi testo**, specificate il testo dell'e-mail e selezionate **Fatto**.
6. Selezionate **Aggiungi file** e allegate un file.

   Potete selezionare un file dall'elenco o catturare una foto, un video o un clip audio.
7. Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

Visualizzazione di un messaggio

I messaggi ricevuti, inviati o salvati vengono ordinati automaticamente nelle seguenti cartelle.

- **Ricevuti**: SMS o MMS ricevuti
- **Email ricevute**: email ricevute
- **In uscita**: messaggi in corso o in attesa di invio
- **Inviati**: messaggi inviati
- **Bozze**: messaggi salvati per un utilizzo successivo.

Visualizzazione di SMS o MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** quindi una cartella (ricevuti o inviati).
2. Selezionate un SMS o un MMS.

Visualizzazione di un messaggio e-mail

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Email ricevute**.
2. Selezionate un account e-mail.
3. Selezionate **Download**.
4. Selezionate un'e-mail o un'intestazione.
5. Se avete selezionato un'intestazione, selezionate **Recup.** per visualizzare il corpo dell'e-mail.

Ascolto di messaggi della segreteria

Se avete impostato il trasferimento delle chiamate perse alla segreteria, i chiamanti possono lasciare messaggi quando non rispondete alle chiamate in arrivo. Per accedere alla segreteria e ascoltare i messaggi vocali,

1. Nella schermata di standby, selezionate **Tastiera**, quindi toccate e tenete premuto **1**.
2. Seguite le istruzioni fornite dalla segreteria.

Prima di accedere alla segreteria, dovete memorizzarne il numero, che può essere fornito dal gestore telefonico.

Utilizzo dei modelli di messaggi

Imparate a creare e utilizzare modelli MMS per creare con facilità e rapidità nuovi messaggi.

Creazione di un modello di testo

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli di testo**.
2. Selezionate **Crea** per aprire la finestra di un nuovo modello.
3. Toccate sul campo di inserimento, immettete il testo e selezionate **Fatto**.
4. Selezionate **Salva**.

A questo punto potete inserire un modello di testo nel campo mentre create un SMS, MMS o un'e-mail mediante l'opzione di inserimento.

Creazione di un modello MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli MMS**.
2. Selezionate **Crea** per aprire la finestra di un nuovo modello.
3. Create un MMS, con un oggetto e gli allegati desiderati, da usare come modello. ► p. 34
4. Selezionate **Salva**.

Per utilizzare un modello MMS per creare un nuovo MMS, dall'elenco modelli selezionate accanto al modello da utilizzare. Il modello viene aperto come nuovo MMS.

Creazione di una cartella per gestire i messaggi

Imparate a creare i messaggi in base a preferenze ed esigenze.

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Cartelle personali**.
2. Selezionate **Crea cartella**.
3. Inserite un nuovo nome di cartella e selezionate **Fatto**.

Potete ora spostare i messaggi importanti dalla casella ricevuti o inviati in una cartella personalizzata per facilitarne la gestione o evitare di cancellarli inavvertitamente.

Invio di un messaggio SOS

In caso di emergenza, potete chiedere aiuto inviando un messaggio SOS a destinatari specificati.

La disponibilità di questa funzione varia in base alla regione e al gestore telefonico.

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
2. Selezionate **Si** per attivare la funzione Messaggi SOS.
3. Selezionate il campo del destinatario per aprire l'elenco dei destinatari.
4. Selezionate **Aggiungi destinatari**, specificate un destinatario e selezionate **Fatto**. Andate al passo 7.

   Per selezionare un numero salvato nell'elenco contatti, selezionate per aprire la rubrica, quindi continuate al passo successivo.
5. Selezionate i contatti e **Aggiungi**.
6. Selezionate un numero (se necessario).
7. Al termine, selezionate **Salva**.
8. Selezionate il menu a discesa **Ripeti** e impostate il numero di volte in cui il telefono ripete l'invio del messaggio SOS.
9. Selezionate **Salva** → **Sì**.

Per inviare un messaggio SOS, lo schermo tattile e i tasti devono essere bloccati. Premete quattro volte il tasto Volume.

Dopo aver inviato un messaggio SOS, tutte le funzioni del telefono saranno sospese finché non premete il tasto di accensione o spegnimento/uscita dai menu o il tasto di Blocco.

IM

- La disponibilità di questa funzione varia in base alla regione e al gestore telefonico.
- Per cambiare la lingua del Messenger, accedete a Messenger e selezionate **Menu** → **Impostazioni** → **Lingua**.

1 Nel Menu principale, selezionate **IM**.

2 Selezionate **OK** dalla finestra introduttiva.

La prima volta che accedete a Messenger, viene richiesto di confermare.

3 Specificate l'ID utente e la password, quindi accedete.

4 Chattate con la vostra famiglia o amici in modo istantaneo.

Giochi

Fotocamera

Imparate a scattare e visualizzare foto e video. Potete scattare foto a risoluzioni fino a 1280 x 960 pixel (1,3 mega pixel) e video a risoluzioni fino a 176 x 144 pixel.

› Scatto di una foto

1. Nella schermata di standby, premete [📷] per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.

   - Toccate lo schermo per nascondere o visualizzare le icone nel mirino.
   - La capacità di memoria varia in base alla scena o alle condizioni di scatto.

3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
4. Premete il tasto Volume per zoomare in avanti o indietro.
5. Premete [📷] per scattare una foto.

   La foto viene salvata automaticamente.

Dopo aver scattato le foto, selezionate [▶] per visualizzarle.

› Scatto di foto nel modo Scatta con sorriso

La fotocamera è in grado di riconoscere i volti delle persone e consente di scattare foto con i sorrisi.

1. Nella schermata di standby, premete [📷] per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate [S] → **Scatta con sorriso**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Premete [📷].
6. Puntate l'obiettivo della fotocamera al soggetto.

   Il telefono riconosce le persone in un'immagine e rileva i loro sorrisi. Quando il soggetto sorride, il telefono scatta automaticamente una foto.

Scatto di foto in sequenza

Potete facilmente scattare foto in sequenza di soggetti in movimento. Questa possibilità è utile per fotografare bambini che giocano o eventi sportivi.

1. Nella schermata di standby, premete [📷] per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate [S] → **Continuo**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Tenete premuto [📷]. La fotocamera continua a scattare fino al rilascio del tasto [📷].

Scatto di una foto panoramica

Potete scattare foto panoramiche con il modo Panorama, ideale per la fotografia di paesaggi.

1. Nella schermata di standby, premete [📷] per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate [S] → **Panorama**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Premete [📷] per scattare la prima foto.
6. Spostate lentamente il telefono nella direzione selezionata e allineate la cornice con il mirino.

   Dopo aver allineato cornice e mirino, la fotocamera scatta automaticamente la foto successiva.
7. Ripetete il passaggio 6 per completare la foto panoramica.

Scatto di una foto a mosaico

Potete scattare più immagini e combinarle automaticamente in un mosaico.

1. Nella schermata di standby, premete [📷] per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate [S] → **Mosaico**.
4. Selezionate un'immagine e premete [📷].
5. Eseguite le regolazioni necessarie.
6. Premete [📷] per scattare le foto per ogni segmento.

Scatto di foto con cornici decorative

1. Nella schermata di standby, premete [📷] per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate [S] → **Cornice**.
4. Selezionate una cornice e premete [📷].
5. Eseguite le regolazioni necessarie.
6. Premete [📷] per scattare la foto e applicare automaticamente la cornice decorativa.

Registrazione di un video

1. Nella schermata di standby, premete [📷] per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate [📹] per passare alla videocamera.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
5. Premete il tasto Volume per zoomare in avanti o indietro.
6. Premete [📷] per avviare la registrazione.
7. Selezionate [■] o premete [📷] per arrestare la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.

Dopo aver acquisito i video, selezionate [▶] per visualizzarli.

Musica

Imparate ad ascoltare ovunque la vostra musica preferita con il lettore musicale.

› Aggiunta di file musicali al telefono

Iniziate trasferendo i file nel telefono o nella scheda di memoria:

- Download dal wireless Web. ► p. 52
- Download da un PC tramite il programma Samsung Kies. ► p. 60
- Ricezione con Bluetooth. ► p. 59
- Copia nella scheda di memoria. ► p. 61
- Sincronizzazione con Windows Media Player 11. ► p. 61

› Riproduzione di musica

Dopo aver trasferito i file musicali nel telefono o nella scheda di memoria,

1. Nel Menu principale, premete **Musica**.
2. Selezionate una categoria musicale → un file musicale.
3. Controllate la riproduzione mediante una delle icone seguenti:

Icona	Funzione
❚❚	Pausa della riproduzione; selezionate ▶ per riprendere la riproduzione.
⏮	Indietro; ricerca indietro in un file (tenendo premuto il tasto).
⏭	Avanti; ricerca in avanti in un file (tenendo premuto il tasto).
[1]	Attivazione del modo casuale.
NORM [1]	Cambio del tipo di equalizzatore.
A [1]	Cambio del modo di ripetizione (disattivo, ripetizione di un file, ripetizione di tutti i file).

1. Queste icone vengono visualizzate quando toccate lo schermo del lettore.

Creazione di una playlist

1. Nel Menu principale, selezionate **Musica**.
2. Selezionate **Playlist** → **Crea**.
3. Immettete il titolo della nuova playlist, quindi selezionate **Fatto**.

   Per assegnare un'immagine alla playlist, selezionate l'immagine della playlist, quindi un'immagine o scattate una nuova foto.
4. Selezionate **Salva**.
5. Selezionate la nuova playlist.
6. Selezionate **Aggiungi** → **Brani**.

   Potete aggiungere tutti i file musicali di un'altra playlist selezionando **Playlist** quindi una playlist.
7. Selezionate i file da includere, quindi selezionate **Aggiungi**.

Come trovare musica

Imparate ad accedere al servizio musicale online per ottenere informazioni su una canzone.

- Questo servizio non è disponibile con alcuni gestori.
- Il database potrebbe non contenere le informazioni per tutte le canzoni.

1. Nel Menu principale, selezionate **Trova musica**.
2. Selezionate **Trova musica** per collegare il telefono al server.
3. Selezionate il profilo di connessione da utilizzare.
4. Quando il telefono viene correttamente registrato, selezionate ● per registrare una parte di una canzone.
5. Per inviare la registrazione al server informazioni musicali, seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Radio FM

Imparate ad ascoltare musica e notizie sulla radio FM. Per ascoltare la radio FM, dovete collegare l'auricolare in dotazione, che funge da antenna radio.

Ascolto della radio FM

1. Collegate al telefono l'auricolare in dotazione.
2. Nel Menu principale, selezionate **Radio FM**.
3. Selezionate ▶ per accendere la Radio FM.
4. Selezionate **Sì** per avviare la sintonizzazione automatica.
   La radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

La prima volta che si accende la radio FM, verrà chiesto di avviare la sintonizzazione automatica.

5. Controllate la radio FM con le icone seguenti:

Icona	Funzione
	Accesso all'elenco preferiti.
■	Spegne la radio FM; selezionate ▶ per accendere la radio FM.
< / >	Cambia la frequenza di 0,1 MHz; cerca una stazione radio disponibile (toccando e tenendo premuto il tasto).
	Cambio dell'uscita audio (auricolare o altoparlante del telefono).

Per ottenere informazioni su una canzone ascoltata sulla radio FM, selezionate **Altro** → **Trova musica**. ▶ p. 44

Per aggiungere la stazione radio corrente all'elenco preferiti, selezionate **Aggiungi a Preferiti**.

Memorizzazione automatica di stazioni radio

1. Collegate al telefono l'auricolare in dotazione.
2. Nel Menu principale, selezionate **Radio FM**.

3 Selezionate **Altro** → **Sintonizzazione automatica**.

4 Selezionate **Sì** per confermare (se necessario).

La radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

Giochi e altro

Imparate a usare giochi e applicazioni basati sulla tecnologia Java.

In base al software del telefono, il download di giochi o applicazioni Java può non essere supportato.

Download di giochi e applicazioni

1 Nel Menu principale, selezionate **Giochi** → **Altri giochi**.

Il telefono effettua il collegamento al sito Web predefinito dal gestore.

2 Scegliete un gioco o un'applicazione da scaricare sul telefono.

La disponibilità di questa funzione varia in base alla regione e al gestore telefonico.

Utilizzo di giochi o avvio di applicazioni

1 Nel Menu principale, selezionate **Giochi**.

2 Selezionate un gioco o un'applicazione dall'elenco e seguite le istruzioni visualizzate.

Selezionate **Altro** per accedere all'elenco delle opzioni e impostazioni per l'applicazione.

- I giochi o le applicazioni disponibili possono variare in base al gestore telefonico o al Paese.
- Controlli e opzioni di giochi e applicazioni possono variare.

Informazioni personali

Rubrica

Imparate a creare e gestire un elenco di contatti personali o aziendali contenuto nella memoria del telefono o in una scheda SIM o USIM. Potete salvare nomi, numeri di cellulari, di rete fissa, indirizzi e-mail, compleanni e altro per i vostri contatti.

› Creazione di un contatto

1. Nella schermata di standby, selezionate **Rubrica** → **Aggiungi contatto**.
2. Selezionate **Telefono** o **SIM**.
3. Inserite le informazioni di contatto.

   Se salvate il contatto sulla scheda SIM o USIM, potete salvare solo nome e numero di telefono.
4. Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

Potete inoltre creare un contatto dalla schermata di composizione.

1. Nella schermata di standby, selezionate **Tastiera** e inserite un numero di telefono.
2. Selezionate → **Memorizza numero** → **Nuovo**.
3. Selezionate **Telefono** o **SIM**.
4. Inserite le informazioni di contatto.
5. Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

› Individuazione di un contatto

1. Nella schermata di standby, selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate il campo di ricerca, inserite le prime lettere del nome desiderato e selezionate **Fatto**.

   Potete inoltre trascinare per selezionare la prima lettera del nome.
3. Selezionate il nome del contatto dall'elenco.

Dopo aver trovato il contatto, potete:

- chiamarlo selezionando → .
- modificare le informazioni di contatto selezionando **Modifica**.

Impostazione di un numero preferito

1. Nella schermata di standby, selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate il menu a discesa **Rubrica** quindi **Preferiti**.
3. Selezionate un numero di posizione → un contatto.

Il contatto viene salvato nell'elenco dei numeri preferiti.

- Dopo aver impostato un numero preferito, potete comporre il numero tenendo premuto il numero di posizione corrispondente sulla schermata di composizione.
- I primi 5 numeri preferiti vengono assegnati ai contatti preferiti sulla barra degli strumenti widget.

Creazione di un gruppo di contatti

La creazione di gruppi di contatti consente di gestire più contatti e inviare messaggi o e-mail a un intero gruppo. Iniziate a creare un gruppo.

1. Nella schermata di standby, selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate il menu a discesa **Rubrica** quindi **Gruppi**.
3. Selezionate **Crea gruppo**.
4. Selezionate un nome, una foto ID chiamante, una suoneria e un tipo di vibrazione per il gruppo.
5. Selezionate **Salva**.

Creazione di un elenco FDN

Potete impostare un elenco di contatti da utilizzare per il modo FDN (Fixed Dialling Number, numeri selezione fissa) che limita le chiamate in uscita se questa funzionalità è supportata dalla scheda SIM o USIM. L'elenco FDN viene salvato sulla scheda SIM o USIM.

1. Nella schermata di standby, selezionate **Rubrica** → **Altro** → **Contatti FDN**.
2. Selezionate **Crea nr. sel. fissa**.

3 Immettete il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM e selezionate **Conferma**.

4 Inserite le informazioni di contatto.

5 Selezionate **Salva**.

Per limitare le chiamate in uscita ai soli numeri salvati nell'elenco FDN, attivate il modo FDN. ► p. 31

Agenda

Imparate a creare e gestire eventi giornalieri, settimanali o mensili.

› Creazione di un evento

1 Nel Menu principale, selezionate **Calendario**.

2 Selezionate **Crea** → un tipo di evento.

3 Inserite i dettagli dell'evento, in base alle esigenze.

4 Selezionate **Salva**.

› Visualizzazione degli eventi

Per cambiare la vista agenda,

1 Nel Menu principale, selezionate **Calendario**.

2 Selezionate **Altro** → **Vista giorno**, **Vista settimana** o **Vista mese**.

Per visualizzare gli eventi per una data specifica

1 Nel Menu principale, selezionate **Calendario**.

2 Selezionate una data sull'agenda. Sull'agenda, le date con eventi pianificati sono indicate con un triangolo.

3 Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Per visualizzare gli eventi per tipo,

1 Nel Menu principale, selezionate **Calendario**.

2 Selezionate **Elenco eventi** → un tipo di evento.

3 Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Attività

Imparate a creare un elenco di attività virtuali e impostare sveglie per ricordarvi attività importanti o impostarne la priorità.

Creazione di un'attività

1. Nel Menu principale, selezionate **Attività**.
2. Selezionate **Crea attività**.
3. Specificate i dettagli dell'attività.

   Per aggiungere impostazioni dettagliate, selezionate **Imposta dettagli**.
4. Selezionate **Salva**.

Visualizzazione delle attività

1. Nel Menu principale, selezionate **Attività**.
2. Selezionate il menu a discesa **Priorità** e una categoria (priorità, stato o data di scadenza) per ordinare le attività.
3. Selezionate un'attività per visualizzarne i dettagli.

Per le attività completate con una scadenza già passata, potete impostarne lo stato su completata. Queste attività non verranno più ricordate.

Promemoria

Imparate a registrare informazioni importanti da salvare e visualizzare in seguito.

Creazione di un promemoria

1. Nel Menu principale, selezionate **Promemoria**.
2. Selezionate **Crea nuovo**.
3. Inserite il testo del promemoria e selezionate **Fatto**.

Visualizzazione dei promemoria

1. Nel Menu principale, selezionate **Promemoria**.
2. Selezionate un promemoria per visualizzarne i dettagli.

Registratore

Imparate a usare il registratore del telefono. Potete impostare promemoria vocali come suonerie per le sveglie.

Registrazione di un promemoria vocale

1. Nel Menu principale, selezionate **Registratore**.
2. Selezionate ● per avviare la registrazione.
3. Parlate vicino al microfono.
4. Al termine, selezionate ■.
   Il promemoria viene salvato automaticamente.
5. Per registrare più promemoria vocali, selezionate **Registra** e ripetete i passi 2-4.

Riproduzione di un promemoria vocale

1. Nel Menu principale, selezionate **Registratore**.
2. Selezionate **Registrazioni vocali** per accedere all'elenco dei promemoria vocali.
3. Selezionate un promemoria vocale.
4. Controllate la riproduzione con i tasti su schermo.

Web

Internet

Imparate ad accedere e memorizzare le pagine Web preferite.

- L'accesso al Web e il download dei dati possono determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.
- Il menu del browser Web può variare, in base al proprio gestore telefonico.
- Le icone disponibili possono variare in base al gestore telefonico o alla regione.

› Impostazione di un profilo Internet

Per accedere alla rete e collegarsi a Internet, dovete attivare un profilo di connessione. Oltre ai profili predefiniti dal gestore, potete aggiungerne uno personalizzato.

1 Nel Menu principale, selezionate **Internet** → **Impostazioni** → **Profili Internet**.

2 Selezionate **Crea**.

3 Personalizzate le impostazioni di rete.

› Esplorazione delle pagine Web

1 Nel Menu principale, selezionate **Internet** → **Homepage** per avviare una homepage specificata.

Per accedere a una pagina Web specifica, selezionate **Inserisci URL**, inserire l'indirizzo Web (URL) della pagina e selezionate **Vai**.

2 Esplorate le pagine Web utilizzando le icone seguenti:

Icona	Funzione
	Consente di spostarsi nella cronologia delle pagine.
	Aggiorna la pagina Web corrente.
	Cambia la modalità di visualizzazione.
	Apre un elenco di preferiti salvati.

Icona	Funzione
	Cambia l'orientamento dello schermo.
	Consente di accedere a un elenco di opzioni del browser Web.

Memorizzazione delle pagine Web preferite

Potete aggiungere ai preferiti le pagine Web visitate più spesso per accedervi rapidamente. Mentre navigate nel Web, selezionate → **Aggiungi a Preferiti** per aggiungere ai preferiti la pagina Web corrente.

Se conoscete l'indirizzo della pagina Web, potete aggiungere manualmente un preferito offline. Per aggiungere un preferito,

1. Nel Menu principale, selezionate **Internet** → **Preferiti**.
2. Selezionate **Aggiungi**.
3. Immettete un titolo della pagina e un indirizzo Web (URL).
4. Selezionate **Salva**.

Lettore RSS

Imparate a utilizzare il lettore RSS per ricevere le ultime notizie e informazioni dai siti Web preferiti.

Aggiunta di un indirizzo di feed RSS

1. Nel Menu principale, selezionate **Internet** → **Feed RSS**.
2. Selezionate **Aggiungi**.
3. Inserite l'indirizzo di un feed RSS e selezionate **Fatto**.

Aggiornamento e lettura dei feed RSS

1. Nel Menu principale, selezionate **Internet** → **Feed RSS**.
2. Selezionate **Agg.** → un feed → **Aggiorna** → **Sì**.
3. Selezionate una categoria di feed → un feed aggiornato.

La funzione di aggiornamento automatico imposta il telefono per aggiornare automaticamente i feed RSS a intervalli specificati. Potete attivare la funzione di aggiornamento automatico selezionando **Internet** → **Impostazioni** → **Aggiornamento RSS**. L'attivazione della funzione di aggiornamento automatico aumenta la quantità di dati scaricati e può determinare costi aggiuntivi.

Samsung Apps

Imparate come scaricare file multimediali, come sfondi, suonerie, giochi, musica e clip video dal sito WAP Samsung Apps.

1. Nel Menu principale, selezionate **Samsung Apps**.
2. Cercate e scaricate i file multimediali desiderati sul telefono.

In base al sistema DRM (Digital Rights Management), alcuni degli elementi multimediali scaricati da Internet o ricevuti negli MMS potrebbero richiedere una chiave di licenza per l'accesso. È possibile acquistare la chiave dal sito Web che possiede i diritti sul contenuto.

Google

Imparate a utilizzare i diversi servizi di Google, come ricerca, e-mail e mappe.

- La disponibilità di alcuni servizi varia in base alla regione e al gestore telefonico.
- I passi da seguire per utilizzare questa funzione possono variare in base alla regione o al gestore telefonico.

› Utilizzo del servizio di ricerca di Google

1. Nel Menu principale, selezionate **Google** → **Cerca**.
2. Selezionate il campo di ricerca.
3. Inserite una parola chiave e selezionate **Cerca**.

› Utilizzo del servizio Google Mail

Potete accedere all'account Google Mail e inviare o leggere messaggi e-mail sul telefono.

1. Nel Menu principale, selezionate **Google** → **Mail**.
2. Specificate l'ID utente e la password, quindi accedete.
3. Utilizzate il vostro account e-mail.

Utilizzo del servizio Google Maps

1. Nel Menu principale, selezionate **Google** → **Mappe**.
2. Scorrete la mappa.
3. Ingrandite o riducete sulla località desiderata.

Sincronizzazione

Imparate a sincronizzare contatti, aventi dell'agenda, attività e promemoria con il server Web specificato.

Impostazione di un profilo di sincronizzazione

1. Nel Menu principale, selezionate **Sincronizza**.
2. Selezionate **Aggiungi** e specificate le opzioni del profilo:
3. Al termine, selezionate **Salva**.

Avvio della sincronizzazione

1. Nel Menu principale, selezionate **Sincronizza**.
2. Selezionate un profilo di sincronizzazione.
3. Selezionate **Continua** per avviare la sincronizzazione con il server Web specificato.

ActiveSync

Imparate a sincronizzare i dati personali, come e-mail, contatti, eventi dell'agenda e attività, tra il telefono e il server Microsoft Exchange o l'account Google.

- Google Sync non supporta la sincronizzazione delle attività.
- Potete utilizzare la funzione Microsoft Exchange ActiveSync® solo con servizi forniti in licenza da Microsoft Corporation.
- L'accesso al server può determinare costi aggiuntivi.

Impostazione di un profilo e server Microsoft Exchange

1. Nel Menu principale, selezionate **ActiveSync**.
2. Specificate le impostazioni del server Microsoft Exchange.

3 Selezionate **Salva**.

4 Specificate un profilo di connessione e-mail.

5 Al termine, selezionate **Salva**.

6 Selezionate un profilo di sincronizzazione.

Viene avviata la sincronizzazione con il server Microsoft Exchange specificato.

› Avvio della sincronizzazione

Dopo aver configurato le impostazioni di sincronizzazione per ogni tipo di dati, potete sincronizzare i dati con il server Exchange (tutti i dati contemporaneamente o solo e-mail).

Per sincronizzare tutti gli elementi,

1 Nel Nel Menu principale, selezionate **ActiveSync**.

2 Selezionate **Sincronizza**.

Se si sincronizzano tutti gli elementi, potreste incorrere in costi aggiuntivi per l'aggiornamento di elementi non necessari.

Per sincronizzare solo le e-mail,

1 Nel Menu principale, selezionate **ActiveSync**.

2 Selezionate **E-mail** → **Ricevuti** → **Sincronizza** → **E-mail** → **Selez.**, oppure selezionate **Outbox** → **Sincronizza**.

Communities

Imparate a condividere foto e video con altri nei siti Web e blog sociali, come MySpace o Facebook.

- La disponibilità di questa funzione varia in base alla regione e al gestore telefonico.
- Sul Web potete caricare file solo in formato jpg e mp4.

› Impostazione dell'elenco di blog o siti Web preferiti

1 Nel Menu principale, selezionate **Communities**.

2 Selezionate **Sì** per impostare l'elenco di blog o siti Web preferiti (se necessario).

3 Selezionate **Accetta** per confermare l'accettazione del disclaimer generale.

La prima volta che accedete al menu, viene richiesto di confermare.

4 Selezionate il sito Web o blog da aggiungere e selezionate **Salva**.

Se selezionate **Aggiorna elenchi**, vengono aggiunti automaticamente all'elenco nuovi siti Web o blog.

Condivisione di un file

Per caricare o visualizzare foto e video, è necessario disporre di un account di siti Web o blog di condivisione foto.

1 Nel Menu principale, selezionate **Communities**.
2 Selezionate **Carica sul Web**.
3 Selezionate un sito Web o blog a cui accedere.
4 Specificate l'ID utente e la password, quindi accedete.
5 Per caricare i file, selezionate **Tocca per aggiungere** e selezionate un file multimediale.
6 Inserite i dettagli di pubblicazione, quindi selezionate **Carica**.

Last.fm

Imparate a utilizzare i servizi musicali online forniti da Last.fm. Con questo servizio, potete accedere a un'ampia gamma di informazioni su artisti ed eventi. Inoltre, il servizio cercherà il database musicale e suggerirà le nuove canzoni in base ai brani ascoltati recentemente.

1 Nel Menu principale, selezionate **Last.fm**.
2 Selezionate **OK** per confermare di aver letto le informazioni legali (se necessario).
3 Immettete il vostro ID e la password per accedere al servizio Last.fm.

Se non disponete di account Last.fm, createne uno.

4 Cercate nuove canzoni o trovate spettacoli e recensioni sugli artisti preferiti.
5 Selezionate **Scelta Last.fm** dal lettore musicale per ottenere consigli simili a quello che state ascoltando.

La funzionalità di scrobbling può determinare costi aggiuntivi per la riproduzione di musica.

Connettività

Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio in grado di scambiare dati entro distanze di circa 10 metri senza richiedere connessione fisica.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite la funzionalità wireless Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa può diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il telefono.

› Attivazione della funzione wireless Bluetooth

1. Nel Menu principale, selezionate **Bluetooth**.
2. Selezionate **Si** per attivare il Bluetooth.

Per consentire ad altri dispositivi di individuare il telefono, selezionate **Altro** → **Impostazioni** → **Si** in **Visibilità telefono** → un'opzione di visibilità → **Salva**.
Se avete selezionato **Personalizzato**, impostate il periodo di tempo per cui il telefono sarà visibile.

› Ricerca e abbinamento con altri dispositivi abilitati Bluetooth

1. Nel Menu principale, selezionate **Bluetooth** → **Cerca**.
2. Selezionate un dispositivo.
3. Inserite un PIN per la funzionalità wireless Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se è presente, quindi selezionate **Fatto**. In alternativa, selezionate **Si** per abbinare il PIN di telefono e dispositivo.

Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso PIN o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato. Se l'abbinamento ha esito positivo, il dispositivo cerca automaticamente i servizi disponibili.

Dopo aver abbinato il telefono con un altro dispositivo Bluetooth, l'icona del dispositivo diventa blu. Selezionate un dispositivo abbinato e utilizzate le opzioni seguenti:

- Per scorrere nella directory di file del dispositivo e scambiare file, selezionate **Cerca file**.
- Per modificare il nome del dispositivo, selezionate **Rinomina**.
- Per consentire al dispositivo di accedere al telefono senza conferma, selezionate **Autorizza dispositivo**.

Per controllare i servizi Bluetooth disponibili sul telefono e le informazioni su tali servizi, selezionate **Altro** → **Servizi Bluetooth**.

Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

1 Selezionate un file o elemento, ad esempio un contatto, evento del calendario, promemoria, attività o file multimediale, da un'applicazione appropriata o **Archivio**.

2 Selezionate **Invia con** → **Bluetooth**, oppure **Altro** → **Invia biglietto da visita con** → **Bluetooth**.

Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

1 Inserite il PIN per la funzionalità wireless Bluetooth, quindi selezionate **OK** (se necessario).

2 Selezionate **Sì** per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo (se necessario).

I dati ricevuti vengono salvati in un'applicazione o cartella appropriata in base al tipo. Ad esempio, un clip musicale o audio viene salvato nella cartella suoni e un contatto nella rubrica.

Stampa di dati tramite la funzionalità wireless Bluetooth

1 Selezionate un file o elemento, come un messaggio, contatto, evento dell'agenda o un'immagine da un'applicazione appropriata.

2 Selezionate **Altro** → **Stampa con** → **Bluetooth**, oppure **Altro** → **Stampa con Bluetooth**.

3 Eseguite la procedura di ricerca e abbinamento con una stampante Bluetooth.

4 Dopo aver effettuato il collegamento con la stampante, personalizzate le opzioni di stampa e stampate i dati.

› Utilizzo della Modalità SIM remota

Nella Modalità SIM remota, è possibile effettuare o rispondere alle chiamate solo con un kit vivavoce Bluetooth per auto collegato tramite la scheda SIM o USIM del telefono.

Per attivare la Modalità SIM remota,

1 Nel Menu principale, selezionate **Bluetooth** → **Altro** → **Impostazioni**.

2 Selezionate **Si** in **Modalità SIM remota** → **Salva**.

Per utilizzare la Modalità SIM remota, avviate la connessione Bluetooth dal kit vivavoce Bluetooth per auto.

Collegamenti PC

Imparate come collegare il telefono a un PC con il cavo dati per computer in dotazione, con varie modalit di connessione USB.

› Connessione con Samsung Kies

Verificate che Samsung Kies sia installato sul vostro computer. Potete anche scaricare il programma dal sito Web di Samsung (www.samsungmobile.com).

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Collegamenti PC** → **Samsung Kies** → **Salva**.

2 Per ritornare alla schermata di standby premete il tasto di accensione/Fine.

3 Tramite un cavo dati opzionale per computer, collegate il telefono al computer con il connettore multifunzione.

4 Avviate Samsung Kies e copiate i file dal PC al telefono.

Connessione a un dispositivo di archiviazione di massa

Potete collegare il telefono a un computer, come un disco rimovibile e accedere alla directory di file. Se inserite una scheda di memoria nel telefono, potete anche accedere alla directory della scheda utilizzando il telefono come lettore di schede di memoria.

1. Per trasferire file dalla o nella scheda di memoria, inserite una scheda nel telefono.
2. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Collegamenti PC** → **Archiviazione di massa** → **Salva**.
3. Per ritornare alla schermata di standby premete il tasto di accensione/Fine.
4. Tramite un cavo dati opzionale per computer, collegate il telefono al computer con il connettore multifunzione.

   Dopo aver effettuato il collegamento, sul computer si apre una finestra a comparsa.
5. Aprite la cartella per visualizzare i file.
6. Copiate i file dal computer alla scheda di memoria.

Sincronizzazione con Windows Media Player

Verificate che Windows Media Player sia installato nel computer.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Collegamenti PC** → **Lettore multimediale** → **Salva**.
2. Per ritornare alla schermata di standby premete il tasto di accensione/Fine.
3. Utilizzate un cavo dati per computer opzionale per collegare tramite il connettore multifunzione il telefono a Windows Media Player installato sul computer.

   Dopo aver effettuato il collegamento, sul computer si apre una finestra a comparsa.
4. Aprite Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
5. Modificate o inserite il nome del telefono nella finestra a comparsa (se necessario).
6. Selezionate e trascinate i file musicali nell'elenco di sincronizzazione.
7. Avviate la sincronizzazione.

Strumenti

Sveglie

Imparate a impostare e controllare le sveglie per eventi importanti.

› Impostazione di una nuova sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Sveglie**.
2. Selezionate **Crea sveglia**.
3. Impostate i dettagli della sveglia.
4. Al termine, selezionate **Salva**.

La funzione di accensione automatica consente di accendere automaticamente il telefono, se spento, e attivare la sveglia all'ora stabilita.

› Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Selezionate **Ferma** per interrompere la sveglia.
- Selezionate **Rinvia** per sospendere momentaneamente la sveglia e farla suonare nuovamente dopo il ritardo preimpostato.

› Disattivazione di una sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Sveglie**.
2. Selezionate **No** sotto la sveglia da disattivare.

Calcolatrice

1. Nel Menu principale, selezionate **Calcolatrice**.
2. Utilizzate i tasti corrispondenti al display della calcolatrice per eseguire le operazioni matematiche di base.

Convertitore

1. Nel Menu principale, selezionate **Convertitore** → un tipo di conversione.
2. Selezionate le valute o misure desiderate nei rispettivi campi e inserite i valori da convertire nei campi sottostanti.

Editor immagini

Potete modificare le immagini e applicare effetti divertenti.

› Applicazione di effetti alle immagini

1. Nel Menu principale, selezionate **Editor immagini**.
2. Selezionate **Tocca qui per aprire** → un'immagine.
3. Selezionate **Effetti** → un'opzione di effetto (filtro, stile, curvatura o sfumatura parziale).
4. Selezionate una variazione dell'effetto da applicare e scegliete **OK**.

   Per applicare un effetto di sfocatura a un'area specifica di un'immagine, disegnate un rettangolo e selezionate **OK**.
5. Al termine, selezionate **File** → **Salva con nome**.
6. Selezionate una posizione di memoria (se necessario).
7. Inserite un nuovo nome di file per l'immagine, quindi selezionate **Fatto**.

› Regolazione di un'immagine

1. Aprite un'immagine da modificare.
2. Selezionate **Regola** → un'opzione di regolazione (luminosità, contrasto o colore).

   Per regolare automaticamente l'immagine, selezionate **Livello automatico**.
3. Regolate l'immagine come desiderate e selezionate **OK**.
4. Salvate l'immagine modificata con un nuovo nome di file.

› Trasformazione di un'immagine

1. Aprite un'immagine da modificare.
2. Selezionate la freccia nella parte inferiore destra dello schermo.
3. Selezionate (per la rotazione) o (per il ridimensionamento).

4 Ruotate o ridimensionate l'immagine come desiderate, quindi selezionate **OK**.

5 Salvate l'immagine modificata con un nuovo nome di file.

› Ritaglio di un'immagine

1 Aprite un'immagine da modificare.

2 Selezionate la freccia nella parte inferiore destra dello schermo.

3 Selezionate .

4 Spostate o ridimensionate il rettangolo sull'area da ritagliare, quindi selezionate **OK** due volte.

5 Salvate l'immagine modificata con un nuovo nome di file.

› Inserimento di una funzionalità visuale

1 Aprite un'immagine da modificare.

2 Selezionate la freccia nella parte inferiore destra dello schermo.

3 Selezionate , , o .

4 Selezionate una funzionalità visuale (immagine, emoticon o clip art) o inserite testo e selezionate **Fatto**.

5 Spostate o ridimensionate la funzionalità visuale, quindi selezionate **OK**.

6 Salvate l'immagine modificata con un nuovo nome di file.

Archivio

Imparate ad accedere rapidamente e con facilità a tutte le immagini, i video, la musica e i clip audio e ad altri tipi di file memorizzati nel telefono o in una scheda di memoria.

› Visualizzazione di un file

1 Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → un tipo di file.
Cartelle o file nella scheda di memoria sono indicati da un'icona.

2 Selezionate una cartella → un file.

Durante la visualizzazione di un file, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per stampare un'immagine con una connessione USB, selezionate **Altro** → **Stampa con** → **USB**.
- Per stampare un'immagine tramite la funzionalità wireless Bluetooth, selezionate **Altro** → **Stampa con** → **Bluetooth** .
- Per impostare un'immagine come sfondo selezionate **Altro** → **Imposta come** → **Sfondo**.
- Per impostare un clip audio come suoneria per chiamate in entrata, durante la riproduzione del brano, selezionate **Imposta come** → **Suoneria chiamata vocale** o **Suoneria videochiamata**.

Cronometro

1. Nel Menu principale, selezionate **Cronometro**.
2. Selezionate **Avvia** per avviare il cronometro.
3. Selezionate **Parziale** per registrare i tempi parziali.
4. Al termine, selezionate **Ferma**.
5. Selezionate **Ripristina** per cancellare i tempi registrati.

Timer

1. Nel Menu principale, selezionate **Timer**.
2. Impostate l'intervallo di tempo da conteggiare alla rovescia.
3. Selezionate **Avvia** per avviare il conteggio.

   Mentre il timer è in esecuzione in background, potete utilizzare altre funzioni. Premete il tasto Indietro o il tasto di accensione/Fine e accedete a un'altra applicazione.
4. Allo scadere del timer, selezionate **Ferma** per interrompere l'allarme.

Fusi orari

Imparate a visualizzare l'ora di altre regioni e impostare il fuso contemporaneamente sul display.

› Creazione di un fuso orario

1. Nel Menu principale, selezionate **Fusi orari**.
2. Selezionate → **Aggiungi**.

3 Selezionate un fuso orario.
Per applicare l'ora legale all'orologio, selezionate .

4 Selezionate **OK** per creare il fuso orario.
Il fuso orario viene impostato come secondo orologio.

5 Per aggiungere altri fusi orari, selezionate **Aggiungi** e ripetete i passaggi 3-4.

› Aggiunta di un fuso orario al display

Con il widget doppio orologio, potete visualizzare due orologi con fusi orari diversi sul display.

Dopo aver creato i fusi orari,

1 Nel Menu principale, selezionate **Fusi orari**.

2 Selezionate **Imposta come secondo orologio**.

3 Selezionate il fuso orario da aggiungere al widget Doppio orologio.

4 Selezionate **Imposta**.

Impostazioni

Accesso al menu Impostazioni

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni**.
2. Selezionate una categoria e un'opzione.
3. Personalizzate l'impostazione e selezionate **Salva** o **Imposta**.

Profili telefono

Selezionate un profilo audio da utilizzare o personalizzate le opzioni audio nei profili in base alle esigenze.

Display e illuminazione

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare il display e l'uso della luce sul telefono.

- **Sfondo**: selezionate un'immagine di sfondo per la schermata di standby.
- **Tema personale**: selezionate un tema di colori per le schermate di menu.
- **Widget**: selezionate i widget da rendere disponibili sulla barra degli strumenti.
- **Tipo caratteri**: selezionate un tipo di carattere per il testo del display.
- **Messaggio iniziale**: modificate il messaggio visualizzato all'accensione del telefono.
- **Luminosità**: impostate la luminosità del display.
- **Durata retroilluminazione**: impostate la durata dell'accensione della retroilluminazione del display.

Ora e data

Accedete a modificate le seguenti impostazioni per controllare la visualizzazione di data e ora sul telefono.

Telefono

accedete e modificate le impostazioni seguenti per controllare le impostazioni generali del telefono:

- **Lingua**: selezionate la lingua da utilizzare sul display del telefono e per l'inserimento di testo.
- **Vibrazione**: regolate l'intensità della vibrazione risultante dal tocco sullo schermo.
- **Calibrazione**: riallineate i sensori dello schermo tattile con gli input.
- **Informazioni chiamante perse**: specificate se visualizzare o meno le informazioni sul chiamante per messaggi e chiamate in arrivo.
- **Collegamenti PC**: impostate una modalità USB da attivare quando collegate il telefono al PC. ► p. 60
- **Licenze**: personalizzate le impostazioni relative alle chiavi di licenza, come tracking, avviso per scadenza o download in roaming.

Sblocco intelligente

Attivate la funzionalità di sblocco con gesto che consente di sbloccare lo schermo tattile e i tasti tracciando un carattere specificato. ► p. 23

Schermo tattile

Impostate il telefono per bloccare automaticamente lo schermo tattile e i tasti quando non utilizzate il telefono per un periodo specificato.

Applicazioni

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare le applicazioni del telefono:

- **Chiama**: personalizzate le impostazioni per le funzioni di chiamata.
- **Messaggi**: personalizzate le impostazioni per le funzioni dei messaggi:
- **Rubrica**: personalizzate le impostazioni della rubrica.
- **Calendario**: personalizzate le impostazioni dell'agenda.
- **Internet**: selezionate un profilo di connessione da utilizzare per accedere a Internet. ► p. 52
- **Lettore multimediale**: personalizzate le impostazioni del lettore multimediale e video.

Sicurezza

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per proteggere telefono e dati:

- **Blocco telefono**: attivate o disattivate la funzione di blocco in modo da richiedere una password prima di utilizzare il telefono.
- **Blocco SIM**: attivate o disattivate la funzione di blocco SIM in modo da richiedere la password SIM quando cambiate la scheda SIM o USIM.
- **Blocco PIN**: attivate o disattivate la funzione di blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il telefono.
- **Blocco privacy**: consente di privatizzare vari tipi di dati; per accedere ai dati privati, dovete inserire la password del telefono.
- **Modo selezione fissa**: attivate o disattivate il modo FDN per limitare le chiamate ai numeri dell'elenco FDN.
- **Cambia password**: consente di modificare la password del telefono.
- **Cambia PIN**: consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati di SIM o USIM.
- **Cambia PIN2**: consente di modificare il PIN2, utilizzato per proteggere il PIN principale.
- **Mobile Tracker**: consente di attivare o disattivare la funzione Mobile Tracker che aiuta a localizzare il telefono in caso di smarrimento o furto. ► p. 25

Rete

Accedete o modificate le seguenti impostazioni per controllare come selezionare e collegarsi alle reti:

- **Selezione rete**: imposta il metodo di selezione rete su automatico o manuale.
- **Modalità rete**: consente di selezionare una banda di rete.
- **Connessioni**: consente di impostare profili di connessione da utilizzare per le funzionalità di rete.
- **Certificati**: consente di visualizzare i certificati richiesti per i servizi di rete.
- **Reti preferite**: consente di impostare un elenco di reti preferite. Il telefono si collega prima a queste reti durante la ricerca delle reti disponibili.

Memoria

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare l'uso della memoria del telefono:

- **Cancella memoria**: cancella i dati selezionati dalla memoria del telefono.

I dati vengono cancellati in modo permanente dalla memoria del telefono.

- **Dettagli scheda memoria**: consente di accedere ai dati sulla scheda di memoria e impostare la visibilità Bluetooth dei file nella scheda di memoria. È inoltre possibile formattare la scheda di memoria o modificarne il nome.
- **Memoria predefinita**: selezionate l'ubicazione predefinita della memoria da utilizzare quando trasferite dati, catturate immagini e video o registrate promemoria vocali.
- **Stato memoria**: consente di visualizzare la memoria usata e disponibile per vari tipi di file.

Ripristino impostazioni

Ripristinate le diverse impostazioni ai valori predefiniti. Selezionate le impostazioni da ripristinare. Per ripristinare le impostazioni, dovete inserire la password del telefono.

Risoluzione dei problemi

Quando accendete il telefono o durante il suo utilizzo, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici:

Codice	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Password	Se è abilitata la funzione di blocco telefono, dovete immettere la password definita per il telefono.
PIN	Se utilizzate il telefono per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu **Blocco PIN**.
PUK	La scheda SIM viene bloccata, in genere a causa dell'immissione errata del PIN per più volte. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal gestore telefonico.
PIN2	Quando accedete a un menu che richiede il PIN2, è necessario inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

Il telefono visualizza "Servizio non disponibile" o "Errore di rete"

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Lo schermo tattile risponde lentamente o in modo errato

Se il telefono dispone di schermo tattile e quest'ultimo non risponde correttamente, provate le indicazioni seguenti:

- Rimuovete eventuali protezioni dallo schermo tattile. Le protezioni possono impedire il riconoscimento degli input e non sono consigliate per i telefoni con schermo tattile.
- In base al tipo di schermo tattile del telefono, possono essere riconosciuti solo alcuni input. Provate a toccare l'icona con la punta del dito, l'unghia o uno stilo.
- Accertatevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate lo schermo tattile.
- Riavviate il telefono per cancellare eventuali errori del software.
- Accertatevi che il software del telefono sia aggiornato alla versione più recente.
- Se lo schermo tattile è rigato o danneggiato, portatelo al centro assistenza Samsung locale.

Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la connessione alla rete. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Le chiamate in uscita non vengono connesse

- Accertatevi di aver premuto il tasto di composizione.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono chiamato.

Le chiamate in entrata non vengono connesse

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono chiamante.

L'interlocutore non riesce a sentirvi durante una chiamata

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità dell'audio è scarsa

- Accertatevi di non coprire l'antenna interna del telefono.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Quando chiamate dalla rubrica, la chiamata non viene connessa

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono del contatto.

Il telefono emette dei segnali acustici e l'icona della batteria lampeggia.

La batteria è esaurita. Per continuare a utilizzare il telefono, dovete caricare o sostituire la batteria.

La batteria non si carica correttamente oppure il telefono si spegne.

- È possibile che i terminali della batteria siano sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltitela in modo corretto e sostituitela con una nuova (per le informazioni sullo smaltimento verificate le regolamentaizoni locali).

Il telefono è caldo al tatto.

Se utilizzate applicazioni che richiedono molta energia oppure le utilizzate per lunghi periodi di tempo, il telefono potrebbe surriscaldarsi. Si tratta di un fenomeno normale che non influisce sulla durata di vita del telefono né sulle sue prestazioni.

Informazioni per la salute e la sicurezza

Queste informazioni per la salute e la sicurezza devono essere rispettate per utilizzare il telefono in modo sicuro.

Avvertenze di sicurezza

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini e degli animali

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Se ingoiate, le piccole parti possono provocare soffocamento o gravi lesioni.

Protezione dell'udito

L'ascolto ad alto volume con l'auricolare può danneggiare l'udito. Utilizzate il livello di volume minimo necessario per udire la conversazione o la musica.

Installate il telefono cellulare e le apparecchiature con cautela

Assicuratevi che il telefono cellulare e la relativa apparecchiatura siano installati correttamente sul veicolo. Evitate di collocare il telefono e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie certificate da Samsung e caricabatterie appositamente progettati per il vostro telefono. Batterie e caricabatterie non compatibili possono provocare gravi lesioni e danneggiare il telefono.
- Non smaltite mai le batterie gettandole nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie.
- Non posizionate mai le batterie o il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.

- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Evitate interferenze con i pacemaker

Mantenete una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e i pacemaker onde evitare qualsiasi potenziale interferenza, come consigliato dai fabbricanti e dal gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research. Se sussiste un qualche sospetto che il telefono stia interferendo con un pacemaker o altri dispositivi medici, spegnete subito il telefono e contattate il fabbricante del pacemaker o dei dispositivi medici per ricevere istruzioni.

Spegnete il telefono in ambienti potenzialmente esplosivi

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici. Spegnete il telefono come richiesto da eventuali segnali o istruzioni di avviso. Il telefono può provocare esplosioni o incendi all'interno o nelle vicinanze di aree di conservazione e trasferimento di carburante o prodotti chimici e di aree di brillamento.

Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetitivi

Quando utilizzate il telefono, tenetelo in mano con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e la modalità di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Non usate il telefono se lo schermo è lesionato o rotto

Il vetro e/o acrilico rotto possono determinare lesioni alle mani e al viso. Portate il telefono presso un centro assistenza Samsung per la sostituzione dello schermo. Un utilizzo disattento del dispositivo invaliderà la garanzia del produttore.

Precauzioni di sicurezza

Sicurezza stradale

Evitate di usare il telefono mentre siete alla guida e rispettate tutte le normative che pongono limiti all'utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida dei veicoli. Quando possibile, utilizzate gli accessori vivavoce per aumentare la sicurezza.

Rispettate tutte le avvertenze e le normative di sicurezza

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei telefoni cellulari in zone specifiche.

Usate solo gli accessori approvati da Samsung

L'uso di accessori non compatibili potrebbe danneggiare il cellulare, provocare lesioni e invalidare la garanzia.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Il telefono può interferire con le apparecchiature mediche in ospedali e strutture ambulatoriali. Rispettate tutte le normative, gli avvisi e le indicazioni del personale medico.

Spegnete il telefono o disattivate le funzioni wireless in aereo

Il telefono può causare interferenze con le apparecchiature dell'aereo. Rispettate tutte le normative aeree e spegnete il telefono o passate a una modalità che prevede la disattivazione delle funzioni wireless quando richiesto dal personale di volo.

Proteggete le batterie e i caricabatteria da eventuali danni

-
  Non esponete le batterie a temperature estremamente fredde o calde (al di sotto di 0° C/32° F o al di sopra di 45° C/113° F).
- Le temperature estreme possono causare la deformazione del telefono e ridurre la capacità di carica e la durata del telefono e delle batterie.

- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Maneggiate il telefono con cura e con prudenza

- Non disassemblate il telefono per il rischio di scariche elettriche.
-
  Fate attenzione a non bagnare il telefono, poichè i liquidi possono causare seri danni e cambiare il colore dell'etichetta all'interno del telefono che segnala danni causati dall'acqua. Non maneggiate il telefono con le mani bagnate. I danneggiamenti provocati dall'acqua possono invalidare la garanzia del telefono.
- Evitate di utilizzare o lasciare il telefono in aree polverose o sporche per evitare di danneggiare le parti mobili.
- Il telefono contiene un dispositivo elettronico complesso: per evitare danneggiamenti seri proteggetelo dagli urti e da maneggiamenti bruschi.
- Non pitturate il telefono, poiché la pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto.
-
  Se il telefono è dotato di flash o luce, non utilizzarlo vicino agli occhi di persone o animali.
- Non esponete il telefono a campi magnetici che potrebbero danneggiarlo. Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il telefono a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Il telefono emette segnali a radiofrequenza (RF) che potrebbero interferire con apparecchiature elettroniche non schermate o schermate in modo insufficiente quali pacemaker, protesi acustiche, dispositivi medici e altri dispositivi elettronici nelle abitazioni e nei veicoli. Consultatevi con i produttori dei dispositivi elettronici per risolvere eventuali problemi di interferenza riscontrati.

Importanti informazioni di utilizzo

Usate il telefono nella posizione normale

Evitate di interferire con l'antenna interna del telefono.

La riparazione del telefono deve essere eseguita solo da personale qualificato

Se la riparazione viene eseguita da personale non qualificato, il telefono potrebbe essere danneggiato e la garanzia invalidata.

Assicurate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché il sovraccarico può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria (se supportate)

- Non rimuovete le schede quando il telefono è in fase di trasferimento o accesso alle informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

Le chiamate di emergenza dal telefono possono non essere possibili in alcune aree o circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non attrezzate prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il vostro telefono è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che superano il livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 W/kg.

Durante il test, il livello SAR più alto registrato per questo modello è stato pari a 0,67 W/kg. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo potrebbe risultare molto inferiore, poiché il telefono è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso il passaggio automatico a livelli inferiori di emissione laddove possibile, il vostro telefono riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità, presente sul retro di questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web dei telefoni cellulari Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

((Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale. Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

"I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI "COSÌ COME SONO." SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO

DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEQUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI."

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

Scaricare copertine di album sul lettore musicale Samsung determina la falsificazione, la modifica o l'alterazione delle stesse.

Scaricare copertine di album senza permesso determina una violazione di copyright dell'artista nelle copertine di album e /o nei loro diritti morali.

Samsung non accetta e nega qualsiasi responsabilità derivante dalla violazione di copyright o violazione dei diritti morali derivante da una copertina di album scaricata dall'utente sul lettore musicale Samsung.

Gli utenti devono accertarsi di poter scaricare e successivamente modificare copertine di album secondo i termini di licenza del fornitore della copertina dell'album/ musicale.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
  - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

Accesso, codici 71

Agenda
- creazione di eventi 49
- visualizzazione eventi 49

Attività
- creazione 50
- visualizzazione 50

Attività, gestione 19

Audio, profili 22

Batteria
- installazione 7
- ricarica 9

Blocco PIN 25

Blocco telefono 24

Bluetooth
- attivazione 58
- invio di dati 59
- modalità SIM remota 60
- ricerca e abbinamento con i dispositivi 58
- ricezione di dati 59
- stampa dei dati 59

Calcolatrice 62

Chiamate
- esecuzione 28
- esecuzione simulata 31
- numeri internazionali 29
- rifiuto 29
- risposta 28
- uso delle opzioni durante quelle vocali 29
- visualizzazione perse 30

Chiamate simulate 31

Chiamate vocali
- esecuzione 28
- risposta 28
- uso delle opzioni 29

Cinturino da trasporto 12

Collegamenti PC
- archiviazione di massa 61
- Samsung Kies 60
- Windows Media Player 61

Communities
- condivisione file 57
- impostazione siti Web 56

Contatti
- creazione 47
- individuazione 47

Contenuto della confezione 7
Convertitore 63
Costo chiamate 32
Cronometro 65
Download
file multimediali 54
giochi Java 46
widget 20
Durata chiamate 33
Editor immagini
applicazione di effetti 63
regolazione 63
E-mail
impostazione account 35
impostazione profili 35
invio 35
visualizzazione 36
FDN, modo
attivazione 31
creazione contatti FDN 48
Foto
impostazione sfondo 65
modifica 63
scatto 40
scatto con cornici 42
scatto divise 42
scatto nel modo Scatta con sorriso 40
scatto panoramica 41
scatto sequenziale 41
visualizzazione 64
Fotocamera
registrazione video 42
scatto foto 40
Fuso orario
creazione 65
impostazione doppio display 66
Gestione file 64
Google
e-mail 54
mappe 55
ricerca 54
Guida 27
Internet
vedere Web, browser
Java, giochi
download 46
utilizzo 46
Lettore musicale
aggiunta di file 43
creazione playlist 44
riproduzione di musica 43
Luminosità, display 23
Menu, schermata 18

Messaggi
accesso segreteria 36
gestione 37
impostazione account e-mail 35
impostazione profili e-mail 35
impostazione profili MMS 34
invio e-mail 35
invio MMS 34
invio SOS 38
invio testo 33
utilizzo di modelli 37
visualizzazione e-mail 36
visualizzazione MMS 36
visualizzazione SMS 36
Messaggi, registro 32
MMS
impostazione profili 34
invio 34
visualizzazione 36
Mobile Tracker 25
Multifunzione 19
Musica
individuazione 44
riproduzione 43
Numeri selezione fissa, modo 31
Ora e data, impostazione 21
Promemoria
creazione 50
visualizzazione 50
Promemoria vocali
registrazione 51
riproduzione 51
Radio FM
ascolto 45
memorizzazione stazioni 45
Registro chiamate 32
Rifiuto automatico 30
RSS, lettore 53
Rubrica
creazione contatti 47
creazione contatti FDN 48
creazione gruppi 48
impostazione numeri preferiti 48
individuazione contatti 47
Scheda di memoria
formattazione 12
inserimento 11
rimozione 11
Schermo tattile
blocco 18
calibrazione 23
sblocco con gesti 23
utilizzo 17
Segreteria 36
Sfondo 22
Silenzioso, profilo 21

SIM, scheda
blocco 25
installazione 7
Sincronizzazione
con un server Exchange 55
con un server Web 55
con Windows Media Player 61
SMS
invio 33
visualizzazione 36
SOS, messaggi 38
Sveglie
creazione 62
disattivazione 62
interruzione 62
Tasti, tono
volume 21
Telefono
accensione o spegnimento 13
blocco 24
componenti 13
icone indicatrici 15
impostazioni 67
personalizzazione 21
tasti 14
Testo, inserimento 26
Testo, promemoria 50
Timer 65
USIM, scheda
blocco 25
installazione 7
Video
registrazione 42
riproduzione 64
Videochiamate
esecuzione 28
risposta 28
Voce, registratore 51
Web, browser
aggiunta preferiti 53
esplorazione delle pagine Web 52
impostazione profili 52
Widget
accesso 20
download 20
Wiget
personalizzazione barra strumenti 20
Windows Media Player 61

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM WCDMA : GT-S3370

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.10.27 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro Servizi Samsung. Per conoscere l'indirizzo o il numero telefonico del Centro Servizi Samsung, controllate il tagliando di garanzia o contattate il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-27751A
Italian. 11/2010. Rev. 1.2

www.samsungmobile.com